DOMIS

SYSTÈME D'ALARME RADIO

Manuel d'utilisation

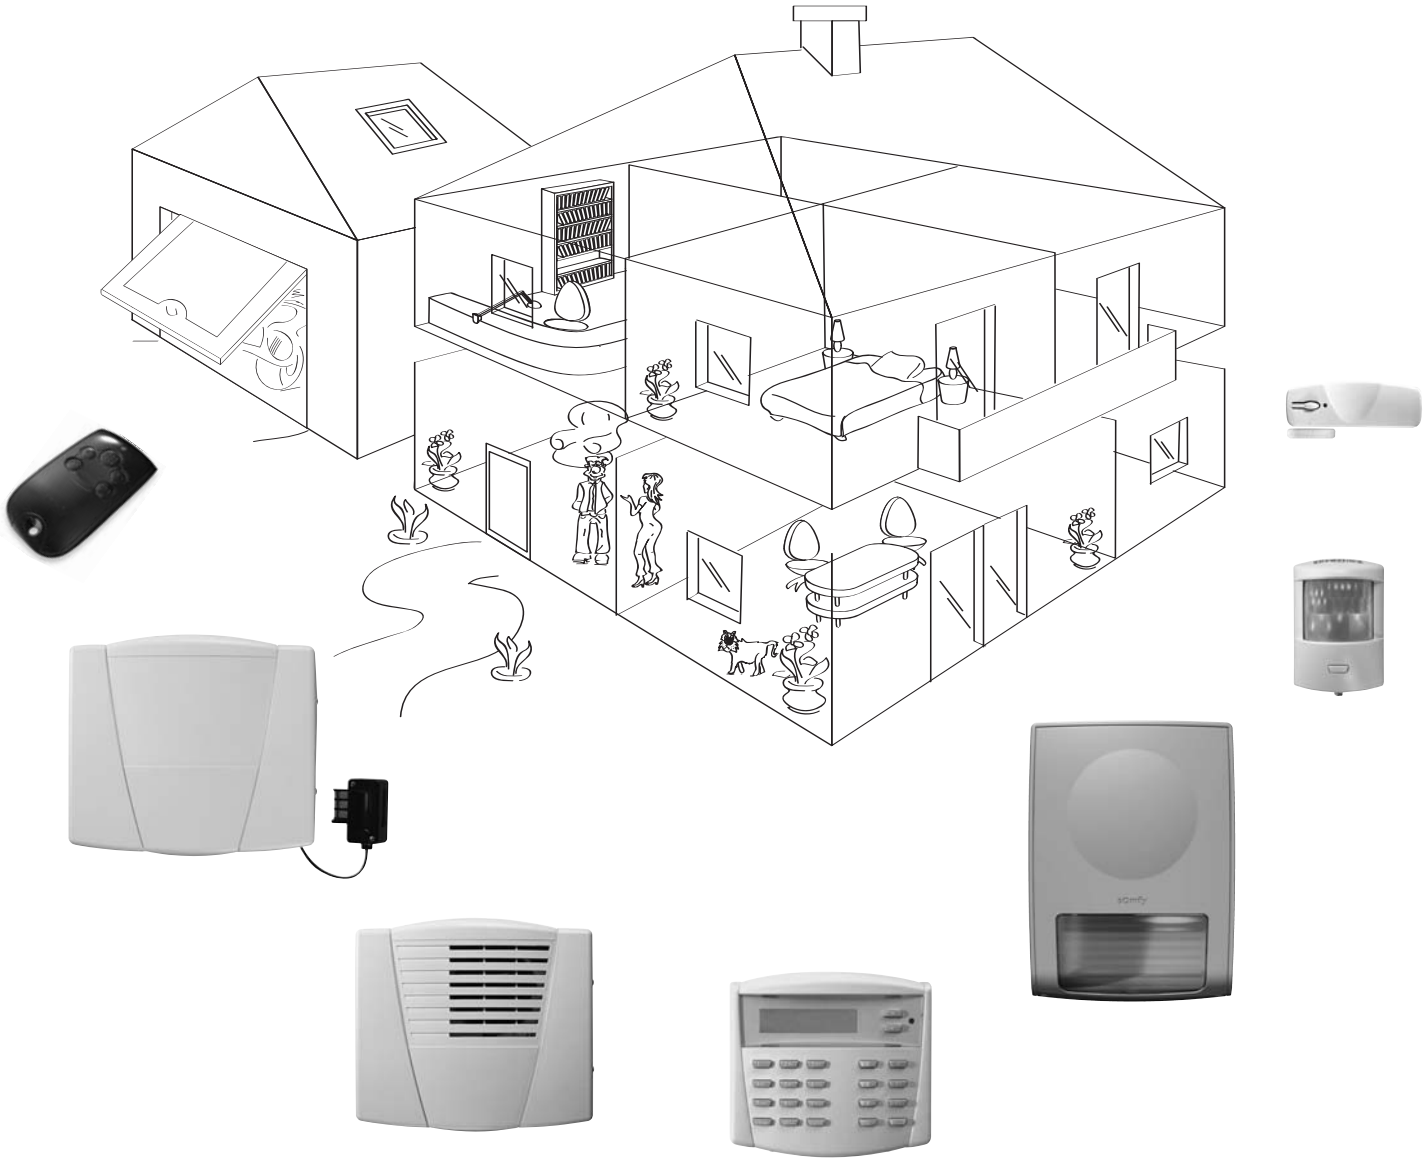

HOME MOTION BY somfy

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un système d'alarme SOMFY.

Qui est Somfy ?

Somfy développe, produit et commercialise des automatismes pour les ouvertures et les fermetures de la maison. Centrales d'alarme, automatismes pour stores, volets, garages et portails, tous les produits Somfy répondent à vos attentes de sécurité, confort et gain de temps au quotidien.

Chez Somfy, la recherche de la qualité est un processus d'amélioration permanent. C'est sur la fiabilité de ses produits que s'est construite la renommée de Somfy, synonyme d'innovation et de maitrise technologique dans le monde entier.

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne EN 50130-4 et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE 1999/5/CE. **www.somfy.com/CE**

Quelques conseils et astuces

Il est par ailleurs indispensable, pour assurer votre sécurité, d'observer au niveau du comportement un minimum de précautions :

- *activer systématiquement votre système d'alarme en votre absence en vous assurant qu'il fonctionne correctement;*
- *verrouiller toutes les issues (portes, fenêtres,...);*
- *ne jamais laisser une télécommande visible ou facilement repérable;*
- *ne jamais mettre en évidence un code d'accès du clavier de contrôle;*
- *ne jamais laisser sur votre répondeur un message signalant votre absence.*

Avertissement

Nous vous recommandons fortement de bien conserver ce manuel pendant toute la durée de vie du produit, **hors des regards indiscrets.**

Sommaire

Comment fonctionne mon système d'alarme ? 4

Comment fonctionne les groupes ? 6

Fiche « mémo » 7

Utiliser le système 9

- Activer l'alarme 9
- Désactiver l'alarme 10
- En cas d'intrusion et d'agression 11
- Consulter les informations du système en local 12
- Informations transmises par SMS 12
- Commander vos automatismes et récepteurs SOMFY à partir d'une télécommande multi-applications 13
- Commander vos automatismes et récepteurs SOMFY à partir du clavier LCD 13

Synthèse de fonctionnement du système 14

Comment fonctionne...

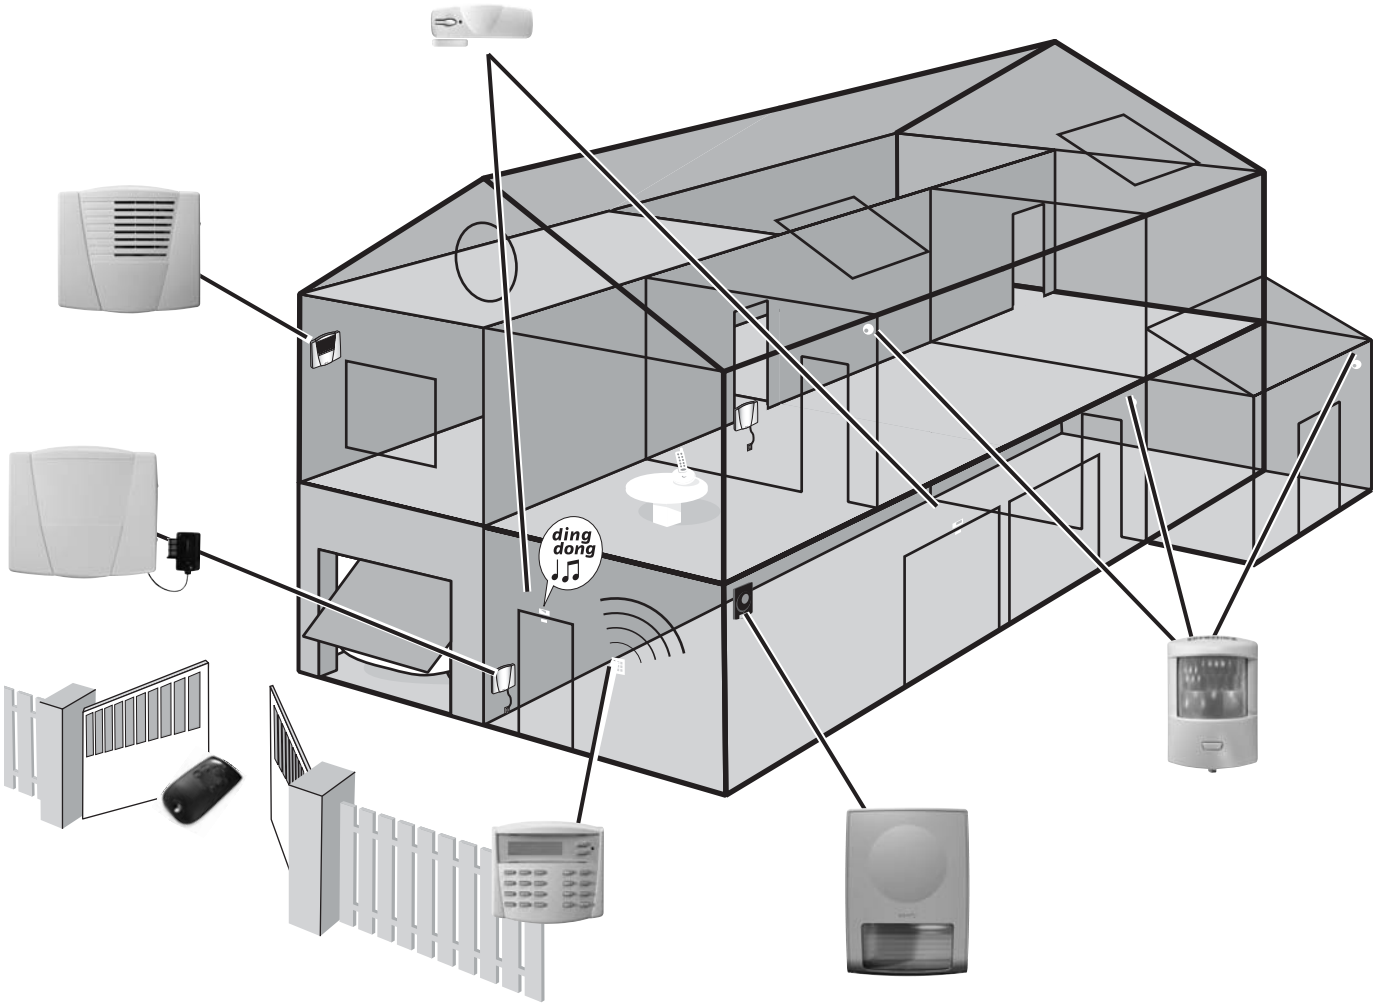

Les performances de mon système d'alarme

AUTONOMIE 2A4 ANS Tous les éléments de votre installation sont alimentés par piles.

Technologie radio bi-fréquence sécurisée

RADIO BI FRÉQUENCE Procédé breveté et exclusif : la transmission radio est réalisée sur 2 fréquences alternées qui prennent à chaque instant le relais de l'autre pour assurer à 100% le transfert d'informations.

Auto-contrôle régulier du système - Gestion de perte de liaison

Les éléments (sauf télécommandes) envoient périodiquement à la centrale leur état de fonctionnement: niveau des piles, porte laissée ouverte,...

Autoprotection contre le vandalisme

En cas de vandalisme sur les éléments de votre installation, les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes et le transmetteur téléphonique vous envoie un message d'alarme.

La centrale, les sirènes, le transmetteur téléphonique et les claviers sont protégés contre l'arrachement du mur et contre l'ouverture du capot.

Les détecteurs sont protéges contre l'ouverture de leur face avant.

Pour votre confort d'installation, les autoprotections ne fonctionnent qu'à partir de la première mise sous alarme.

Activer

Le **clavier** (avec code(s) d'accès) et **télécommandes** permettent de contrôler votre système d'alarme, indépendamment par groupe ou totalement.

Ils affichent par retour visuel l'état du système lors de l'utilisation. Le clavier de contrôle avec écran LCD permet une installation évoluée et personnalisée (fonction SMS avec le transmetteur téléphonique...).

Le clavier de contrôle avec l'écran LCD et la télécommande multi-applications permettent de contrôler des automatismes Somfy (motorisation de portail, porte de garage ou éclairage).

Clavier de contrôle avec écran LCD

Télécommande multi-applications (avec code)

Télécommande marche/arrêt/ Groupes

Détecter une intrusion

Les **détecteurs de mouvement** infrarouges détectent un déplacement associé à un dégagement de chaleur provoqué par une personne ou un animal dans une pièce.

Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement pour habitat avec chien

Détecteur de mouvement extérieur

Les **détecteurs d'ouverture** détectent une ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. Positionnés sur les ouvertures de passage (porte d'entrée, portes fenêtres, portes de garage...), ils peuvent vous informer par **«Ding-Dong»** sur la sirène d'intérieur lors d'une détection.

Détecteur d'ouverture

Détecteur d'ouverture et de bris de vitre

Détecteur audiosonique et de bris de vitres

Détecteur d'ouverture de porte de garage

Détecteur d'ouverture de volet roulant

Détecter une anomalie domestique

Détecteur de présence d'eau

Détecteur de fumée

Détecteur de coupure secteur

Dissuader, Alerter, Signaler - Analyser

Sirènes et Transmetteur Téléphonique - 2 modes de fonctionnement

Mode présence (fonction KIELA™)

La centrale et/ou sirène intérieure ou le transmetteur téléphonique vous informe : «Ding-Dong», puissance réduite.

La sirène extérieure et le transmetteur ne se déclenchent pas lors d'une alarme.

Sirène intérieure

Transmetteur téléphonique

Sirène extérieure avec flash

Mode absence

La montée en puissance des sirènes dissuadent l'intrus.

La sirène extérieure avec flash alerte et signale à votre environnement proche une intrusion et le transmetteur téléphonique envoie un ou plusieurs messages d'alarme.

La centrale analyse les informations envoyées par les détecteurs, déclenche les sirènes et le transmetteur téléphonique.

Comment fonctionne les groupes ?

Votre alarme protège jusqu'à 3 espaces de votre habitat

Groupe A
- Les accès de votre habitat (porte d'entrée par exemple); Fonction KIELA™ (Ding-dong)
- une annexe isolée (le garage, par exemple)

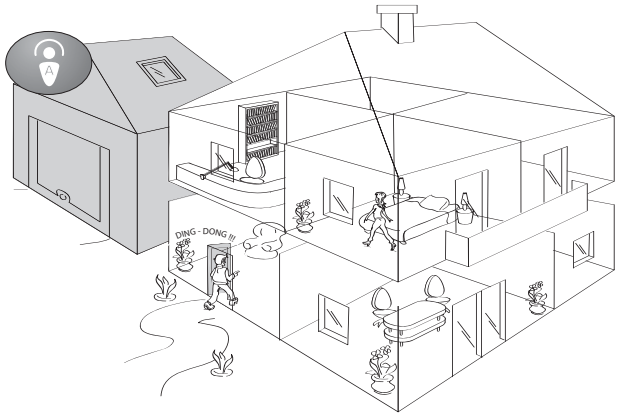

Groupe B
Une partie non utilisée de votre habitation, par exemple, pendant la journée, un étage ou le sous-sol.

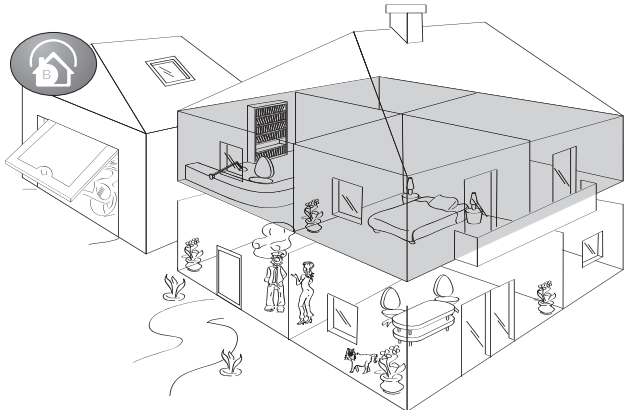

Groupe C
Une autre partie non utilisée de votre habitation, par exemple, pendant la nuit, le salon ou tout le rez-de-chaussée.

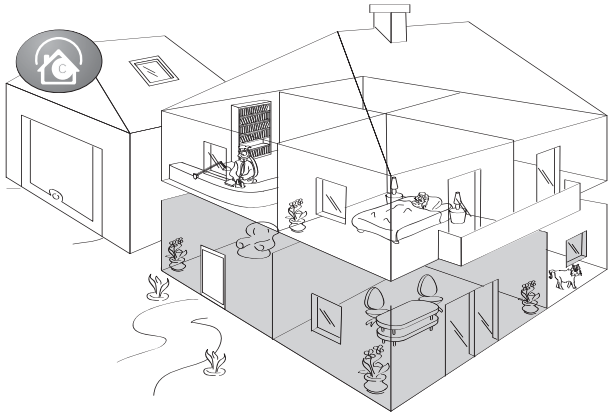

Mise en marche totale

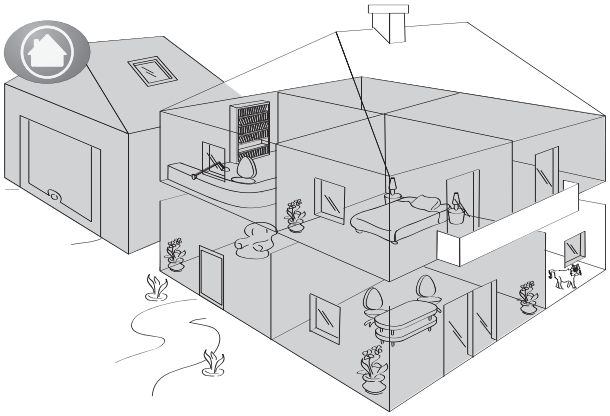

Mode présence (fonction KIELA™) - Mode absence

Présence – *« Je suis chez moi et je vis avec mon alarme »* (1 ou 2 groupe(s) en service)
Mise en marche **INDÉPENDANTE** des groupes de surveillance, Groupes A (accès et annexe), B et C :

Fonction KIELA™ : surveillance des entrées et accès de l'habitat (porte d'entrée, portes fenêtres...). Je peux être informé de l'arrivée d'un visiteur ou d'un intrus par **Ding-Dong !** (groupes A - accès).

Puissance réduite des sirènes : surveillance indépendante des groupes de l'habitat. Les sirènes se déclenchent avec une puissance réduite pour vous informer d'une intrusion (groupes A - annexe, B et C).

Pas de déclenchement de la sirène d'extérieur et du transmetteur téléphonique.

Absence – *« Je ne suis pas chez moi, l'alarme est totale »*
Mise en marche **TOTALE** du système d'alarme : l'habitat complet est sous alarme.

Toutes les sirènes se déclenchent, le transmetteur téléphonique envoie un ou plusieurs messages d'alarme.

Vous voulez savoir que votre enfant est bien rentré de l'école? Vous voulez vérifier qu'une personne intervenant à domicile respecte ses horaires?
Si vous avez un transmetteur téléphonique et un clavier de contrôle avec écran LCD, vous pouvez recevoir un SMS pour être averti de l'entrée ou de la sortie de votre habitat d'une personne à qui vous aurez donné un code d'accès.

Fiche « mémo »

Vous avez choisi, avec votre installateur, un groupe de surveillance pour chaque détecteur d'intrusion.
Il a reporté sur ce document le détail de votre installation :

Choix du groupe	Détecteur	Emplacement – Pièce
A – accès		
A – annexe		
B		
C		

Fiche « mémo »

Votre installateur peut noter les caractéristiques de votre installation ci-dessous :

Il a reporté sur ce document le détail de votre installation :

Clavier LCD	**Code Maître**	
	Code Accès 1	
	Code Accès 2	
	Mise ON avec code	
	Mise ON sans code	
	Automatisme 1 ●	
	Automatisme 2 ●●	

Télécommande multi-applications	**Automatisme 1** ●	
	Automatisme 2 ●●	

Transmetteur téléphonique	**Code Utilisateur**	
	Code Installateur	
	N° de renvoi téléphonique 1	
	N° de renvoi téléphonique 2	
	N° de renvoi téléphonique 3	
	N° de renvoi téléphonique 4	

Détecteur de mouvement extérieur	**Fonctions programmées :**

Manuel d'installation	**Remis au client**	**Oui**		**Non**	

Activer l'alarme

... en mode présence (2 groupes maximum sous alarme)

...depuis le clavier

1 Entrer le code, sauf si vous êtes en ON direct

2 Appuyer sur A ON ou B ON ou C ON ...BIP ! BIP ! sur la centrale.

...depuis une télécommande

Appuyer sur ou ...BIP ! BIP ! sur la centrale.

... en mode absence (3 groupes sous alarme)

ou

Appuyer sur

...BIP ! BIP ! BIP ! sur la centrale.

1 Entrer le code, sauf si vous êtes en ON direct

2 Appuyer sur ABC ON

Une série de **BIP!** lent signale des portes ouvertes.
Une série de **BIP!** rapide signale un défaut : voir p. 14 et 15.

Lors de l'activation de l'alarme, le système est fonctionnel après 2 minutes. Pendant ce délai, les déplacements ne sont pas détectés.

... à distance

1 Entrez en communication avec le transmetteur téléphonique depuis un téléphone extérieur à l'habitat :

Composer le code utilisateur transmetteur (Code usine : 1111)

2 Après vous avoir transmis l'état du système, le transmetteur téléphonique vous indique la marche à suivre :

Mise sous alarme totale, tapez «1*»

3 Modifier l'état du système :

Saisir le choix

Utiliser le système

Désactiver l'alarme

... en local

1 Entrer le **code maître** ou d'accès

2 Appuyer sur «**OFF**»

ou

Appuyer sur «**OFF**»

...BIP ! sur la centrale.

Si une alarme est intervenue, elle est signalée sur les claviers (voyant clignotant, écran, historique).
Voir détails, pages 14 et 15.

... à distance

1 Entrez en communication avec le transmetteur téléphonique depuis un téléphone extérieur à l'habitat :

Composer le code utilisateur transmetteur (Code usine : 1111)

2 Après vous avoir transmis l'état du système, le transmetteur téléphonique vous indique la marche à suivre :

Mise hors alarme, tapez «0*»

3 Modifier l'état du système :

Saisir le choix

En cas d'intrusion et d'agression...

Vous pouvez déclencher totalement l'alarme

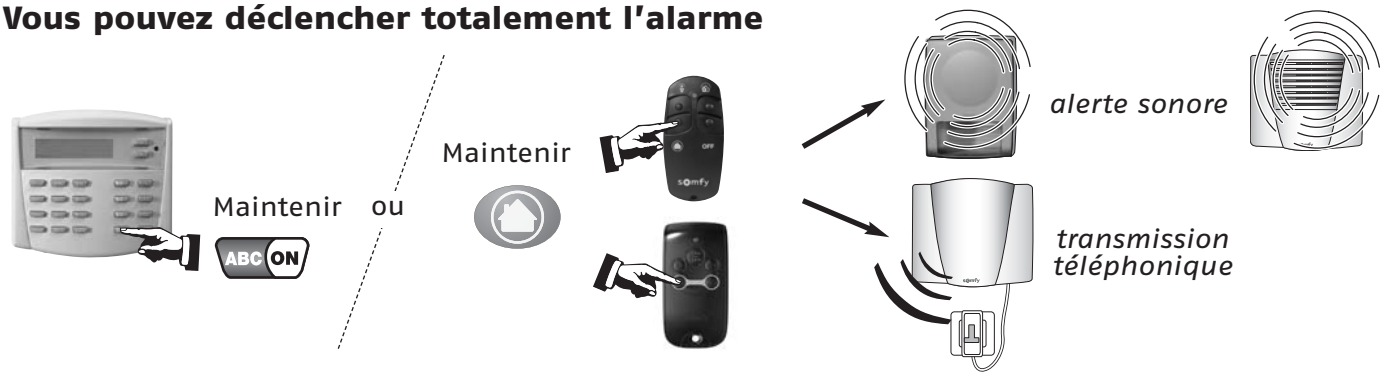

Sous contrainte, vous simulez l'arrêt du système

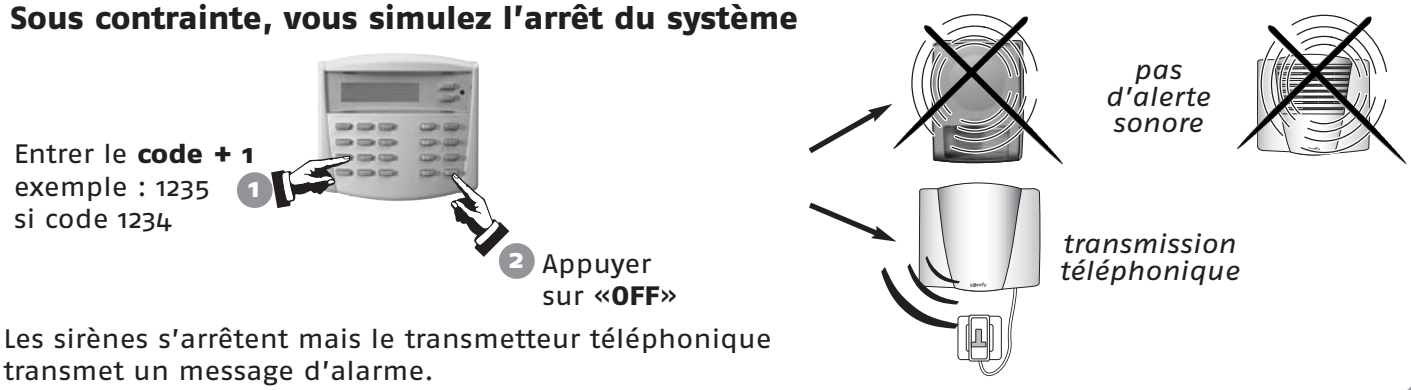

Les sirènes s'arrêtent mais le transmetteur téléphonique transmet un message d'alarme.

Fonctionnement en cas d'intrusion en mode absence

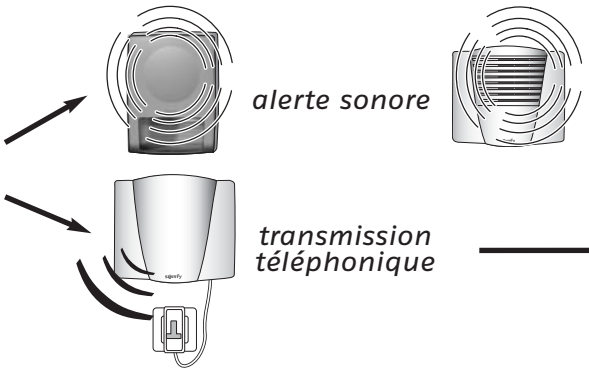

Une fois le message écouté, le destinataire du message doit appuyer sur la touche «✱» de son combiné.

Ceci valide la transmission du message et le transmetteur téléphonique raccroche.

Préciser au(x) destinataire(s) cette procédure de validation.

Fonctionnement en cas d'intrusion en mode présence

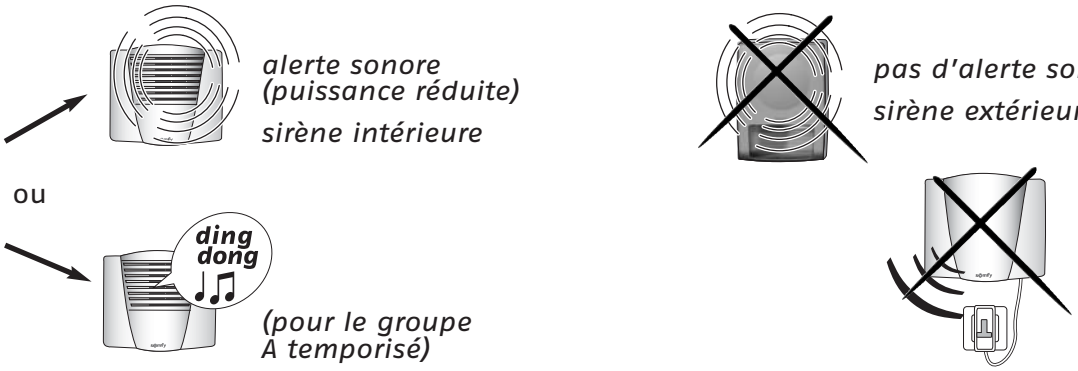

Utiliser le système

Consulter les informations du système en local

Sur le clavier LCD

Si un défaut est détecté, le voyant clignote, le défaut est signalé sur l'écran.

entrer dans le journal en appuyant sur ▼

Syntaxe du message transmis

Catégorie +	Groupe	
Alarme ou **Pile** ou **Liaison**	**AT**	Groupe A – Accès
	A	Groupe A – Annexe
	B	Groupe B
	C	Groupe C
	AX	Détecteur de mouvement extérieur
	Sys	Système (claviers, sirènes, transmetteur téléphonique)
	Tech	Technique (détecteurs de fumée, de présence d'eau ou coupure secteur)

Exemple :

Alarme Groupe : A

ou

Alarme
Groupe A : System

ou

Pile Groupe : C

Pour effacer la mémorisation des défauts, activer l'alarme en mode absence, puis désactiver l'alarme.

Informations transmises par SMS

Exemples de message transmis

Évènement	Message transmis	Message personnalisé si les éléments ont été nommés et le SMS personnalisé
Défaut pile	Système d'alarme. Le *13/05* à *15h05*, Piles faibles.	Système d'alarme de **OLIVIER**. Le *13/05* à *15h05*, Piles faibles **Chbre Alix**.
Perte de liaison	Système d'alarme. Le *13/05* à *15h05*, Perte de liaison.	Système d'alarme de **OLIVIER**. Le *13/05* à *15h05*, Perte de liaison **Clavier**.
Mise sous alarme	Système d'alarme. Le *13/05* à *15h05*, Mise ON.	Système d'alarme de **OLIVIER**. Le *13/05* à *15h05*, Mise ON – **code accès 1** ou **code accès 2**.
Mise hors alarme	Système d'alarme. Le *13/05* à *15h05*, Mise OFF.	Système d'alarme de **OLIVIER**. Le *13/05* à *15h05*, Mise OFF – **code accès 1** ou **code accès 2**.

Commander vos automatismes et récepteurs SOMFY à partir d'une télécommande multi-applications

(motorisations pour porte de garage ou portail, récepteur d'éclairage, volets roulants SOMFY)

Vous pouvez commander deux automatismes SOMFY à partir des touches et cette programmation a été réalisée.

Commander vos automatismes et récepteurs SOMFY à partir du clavier LCD

(motorisations pour porte de garage ou portail, récepteur d'éclairage, volets roulants SOMFY)

Vous pouvez commander deux automatismes SOMFY à partir des touches et si cette programmation a été réalisée.

Au préalable, lire la notice de l'automatisme SOMFY que vous souhaitez commander .

Les automatismes doivent être visibles lors de la commande depuis le clavier LCD.

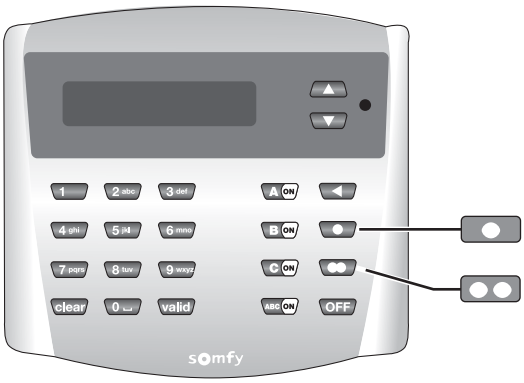

Scénarios

Vous pouvez utiliser des scénarios (éclairage, volets roulants) avec les touches et du **clavier LCD uniquement** si cette programmation a été réalisée.

Activer l'alarme

1 Entrer le code, sauf si vous êtes en ON direct

2 Appuyer sur ABC ON

...dans les 30 secondes suivantes

Appuyer sur la touche ou .

Selon la programmation :
- l'éclairage s'allume puis s'éteint automatiquement au bout de xx secondes.
- les volets roulants descendent.

Désactiver l'alarme

1 Entrer le **code**

2 Appuyer sur «**OFF**»

...dans les 30 secondes suivantes

Appuyer sur la touche ou .

Selon la programmation :
- l'éclairage s'allume puis s'éteint automatiquement au bout de xx secondes.
- les volets roulants montent.

En dehors de l'activation/désactivation de l'alarme, l'appui sur l'une des touches et du clavier LCD commande l'éclairage* ou les volets roulants.

* Dans ce cas l'éclairage ne s'étaint pas automatiquement.

Synthèse de fonctionnement du système

Déclenchement du système		Déclenchement Siréne d'intérieur	Déclenchement Siréne d'extérieur (après dix secondes)	Déclenchement du flash (120 s)	Déclenchement du lien sur alarme (éclairage) (120 s)	Transmission téléphonique			Mémorisation	Commentaires
						Message d'alarme	SMS	vers Télésurveilleur		
Dans tous les cas	Défaut pile d'un élément	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Défauts techniques
	Perte de liaison d'un élément	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	
	Brouillage radio (si fonction validée)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	
Mode PRESENCE	Déclenchement d'un détecteur du groupe A (accès)	Fonction KIELA™ « Ding-Dong »	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Alarme intrusion avec système sous alarme partielle
	Déclenchement d'un détecteur des groupes A (annexe), B ou C	Oui (puissance réduite)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	
	Déclenchement d'un détecteur technique	Oui (puissance réduite)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Alarmes techniques
	Déclenchement d'un détecteur de fumée	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	
	Déclenchement d'un détecteur coupure secteur	Série de bips	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Défaut coupure secteur
	Ouverture boîtier non autorisée	Oui (atténué)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Auto-protections
	Ouverture boîtier autorisée (dans les 2 minutes après OFF)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	
	Appui prolongé sur ON	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (sauf si télésurveillance)	Non	Oui	Oui	Déclenchement d'une alarme par l'utilisateur
	Code + 1 sur un clavier	Non	Non	Non	Non	Oui (sauf si télésurveillance)	Non	Oui	Oui	
	Coupure ligne téléphonique (si fonction active et si la ligne a été présente au moins 1 fois)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Coupure ligne téléphonique
Mode ABSENCE	Déclenchement d'un détecteur du groupe A (accès)	1 bip puis déclenchement retardé après la temporisation d'entrée	Oui (après la temporisation d'entrée)	Oui	Oui	Oui (sauf si télésurveillance)	Non	Oui	Oui (si déclenchement de l'alarme)	Alarme intrusion avec système sous alarme totale
	Déclenchement d'un détecteur des groupes A (annexe), B ou C	Oui (immédiat)	Oui	Oui	Oui	Oui (sauf si télésurveillance)	Non	Oui	Oui	
	Déclenchement d'un détecteur technique	Oui (atténué)	Non	Non	Non	Oui (sauf si télésurveillance)	Non	Oui	Oui	Alarmes techniques
	Déclenchement d'un détecteur de fumée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (sauf si télésurveillance)	Non	Oui	Oui	
	Déclenchement d'un détecteur coupure secteur	Série de bips	Non	Non	Non	Oui (sauf si télésurveillance)	Non	Non	Oui	Défaut coupure secteur
	Ouverture boîtier non autorisée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (sauf si télésurveillance)	Non	Oui	Oui	Auto-protections
	Coupure ligne téléphonique (si fonction active et si la ligne a été présente au moins 1 fois)	Oui	Oui	Oui	Oui	-	Non	-	Oui	Coupure ligne téléphonique
	MARCHE / ARRÊT du système	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Possible	Oui	Information par SMS sur la mise en marche ou l'arrêt du système
	MARCHE / ARRÊT du système à partir des codes d'accès 1 ou 2 (Clavier de contrôle avec écran LCD)	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Possible	Oui	

Les informations du système		Sur ce produit	Sur les sirènes et transmetteur téléphonique	Commentaires
Depuis un élément de commande *(*Uniquement sur la télécommande qui possède la fonction «retour d'information»)*	Si au moins une porte est ouverte	3 éclats rouges lents*	3 bips lents	Lors d'une mise sous alarme (MARCHE)
	Si un défaut pile / liaison est mémorisé	Série éclats rouges*	Série bips rapides	
	Si Mode absence activé	3 éclats verts*	3 bips	
	Si Mode présence activé	2 éclats verts*	2 bips	
	Si aucune alarme n'est mémorisée	1 éclat vert*	1 bip	Lors d'une mise hors alarme (ARRÊT)
	Si une alarme est mémorisée (technique ou intrusion)	Série éclats rouges*	Série bips rapides	
Consultation des messages sur le clavier de contrôle avec écran LCD	Si un défaut pile d'un élément du système est mémorisé	Piles faibles - Groupe : A B C Système Technique	-	Si un défaut est mémorisé, le voyant du clavier clignote. Appuyez sur les touches ▼ et ▲ pour visualiser le défaut
	Si un défaut liaison d'un élément du système est mémorisé	Perte liaison - Groupe : A B C Système Technique	-	
	Si une alarme d'un détecteur est mémorisée	Alarme - Groupe : A B C Système Technique	-	
Identification du détecteur	Si aucun défaut n'est mémorisé	LED allumée lors de l'appui	1 bip	Appuyez sur la touche du détecteur à tester
	Si un défaut pile est mémorisé	-	Série bips rapides ou pas de bip (piles HS)	
	Si une alarme est mémorisée	LED allumée lors de l'appui	Série bips rapides	
	Si un défaut de liaison est mémorisé (piles HS)	-	Série bips rapides	

Journal d'informations (si vous possédez un transmetteur téléphonique et un clavier de contrôle avec écran LCD)

Consultation de l'historique sur le clavier de contrôle avec écran LCD Menu 4 - Paramétrage du transmetteur téléphonique	Sélectionnez le menu «**6Historique**» Appuyez sur les touches ▼ ou ▲ pour visualiser les différents éléments du journal	Tous les événements (alarme, défaut, mise en / hors service) sont mémorisés dans le journal avec la date et l'heure	Accès aux menus Entrez le Code Maître + ◀

Cachet de l'installateur

somfy®

EMN0 00147-01 04/2007

Utilisable en UE, EEC

CE

Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci constant d'évolution et d'amélioration de nos modèles, de leur apporter toutes modifications que nous jugerons utiles.
©SOMFY -SOMFY SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Bonneville 303.970.230 – Photos et documents non contractuels.